



PRODOTTO ED ASSEMBLATO IN ITALIA / MADE AND ASSEMBLED IN ITALY / FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ EN ITALIE / HECHO Y MONTADO EN ITALIA

Vlastnosti

Výsuvný košík z lakovaného plechu s plnovýsuvom a mäkkým dovieraním.

Kovanie

N° 12 4x16 mm Samorezné skrutky

N° 8 6,3x14 mm Euroskrutky

N° 16 M5x5 mm Skrutky

Diely

A. N°1 004PRO Košík

B. N°1 Set výsuvov

C. N°2 Uchytenie na dvierka

D. N°2 Podložky

E. N°2 Krytky









F. N°4 Podložka 2 mm

Nástroje



Údržba


Čistiť mäkkou a suchou handričkou. Vyhnite sa používaniu rozpúšťadiel alebo abrazívnych prostriedkov.

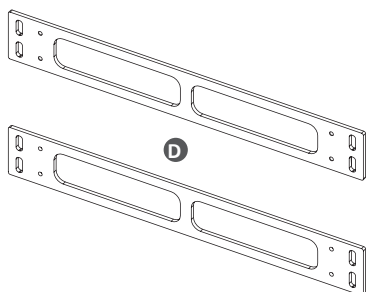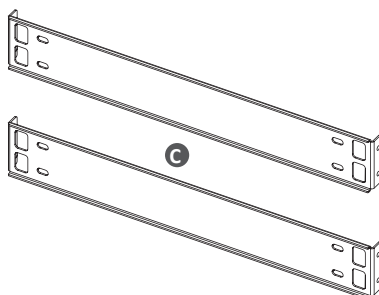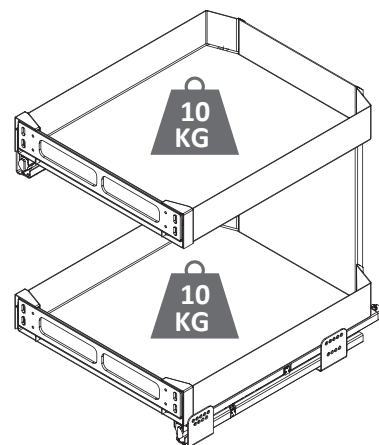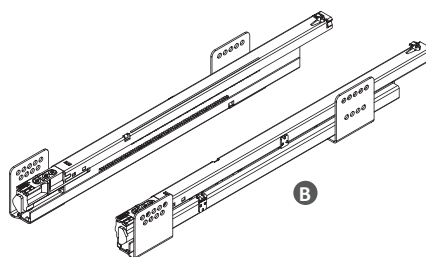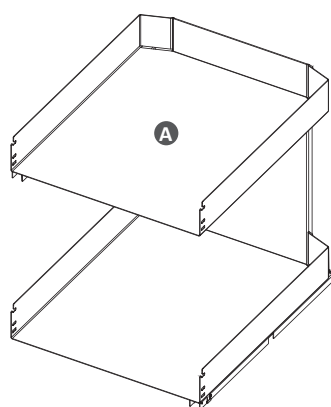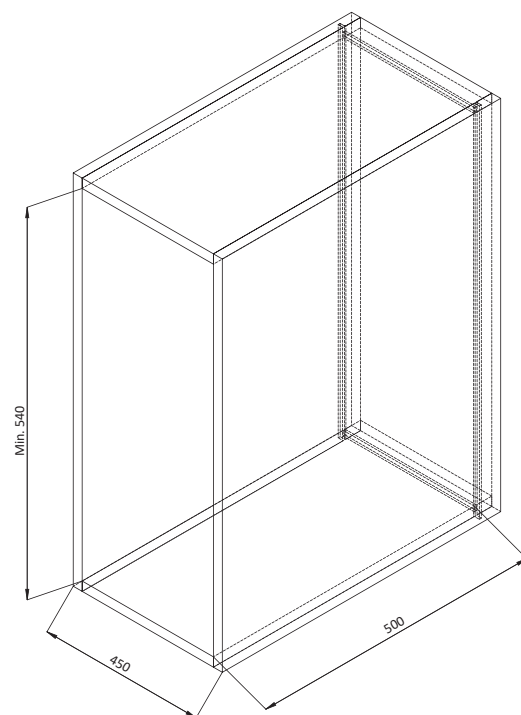


1

Pre hrúbky bokov korpusu 18 alebo 19 mm (1.1) pokračujte montážou výsuvov (krok 2). Pre hrúbky bokov korpusu 16 alebo 17 mm (1.2) predinštalujte podložky G na lišty C, ako je znázornené, a potom pokračujte montážou výsuvov (krok 2).

1.1

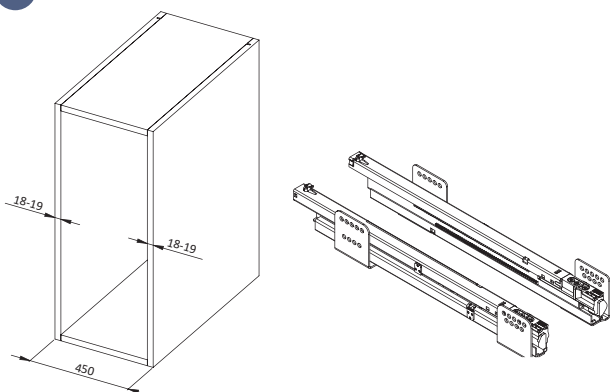

1.2

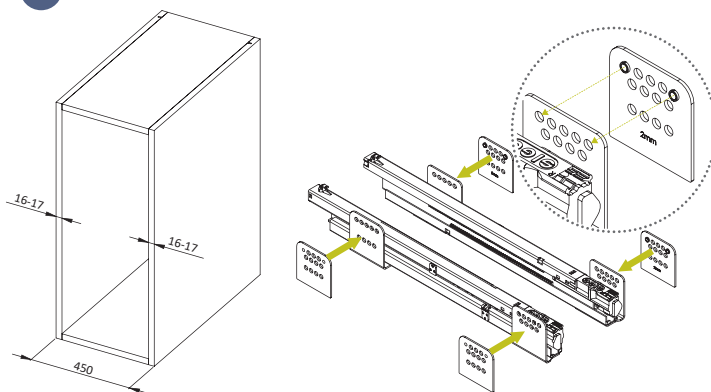


N°12 4x16




2

Umiestnite výsuvy C podľa uvedených rozmerov a priskrutkujte ich vhodnými skrutkami

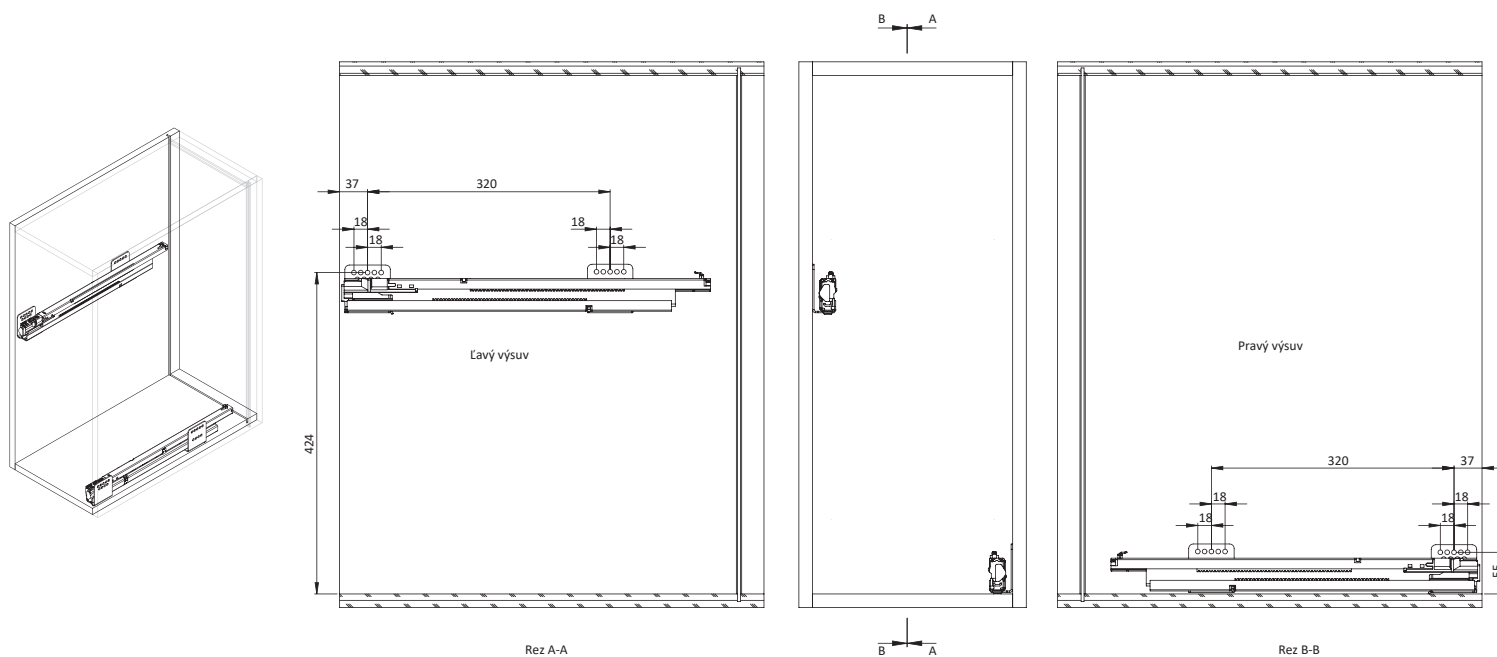

3



Vytiahnite lišty C a namontujte košík A.

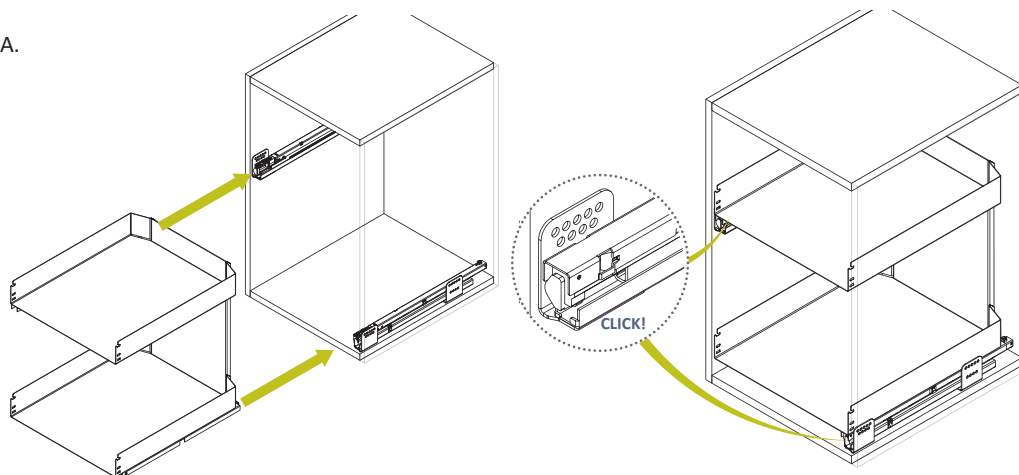

N°4 6.3x14




Predvrtajte dverka ($\varnothing 5 \times 10$ mm) podľa uvedených rozmerov a namontujte podložky D pomocou štyroch euroskrutiek 6,3x14.

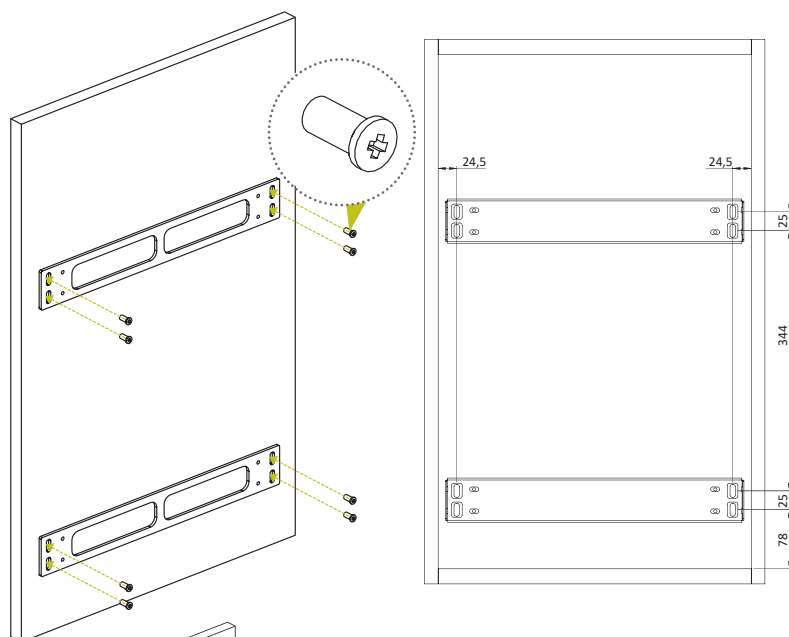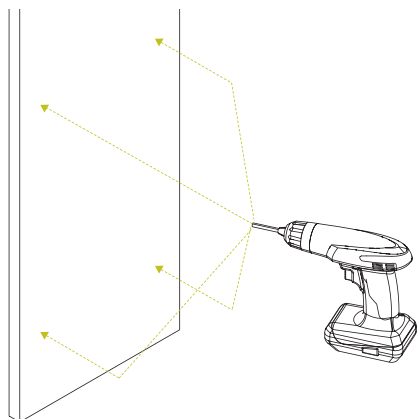

N°4 5x5




Namontujte držiaky C na podložky D.

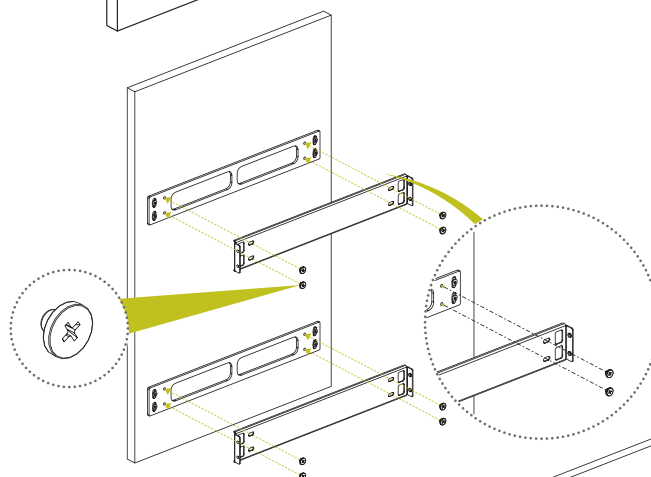

N°2 5x5





Predmontujte štyri skrutky M5x5 po stranách hornej konzoly C.

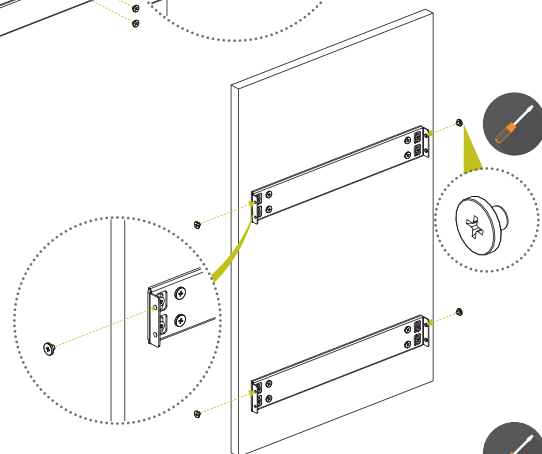

N°2 M5x5




Namontujte dverka na košík pomocou predom namontovaných skrutiek, potom nainštalujte zvyšné skrutky M5x5 a všetky dotiahnite.

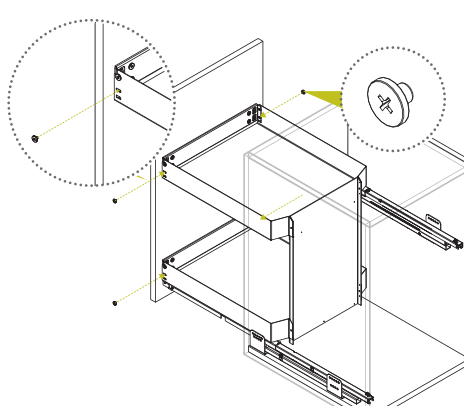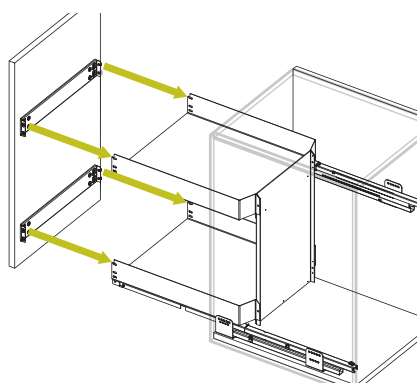


**8**


Uvoľnite štyri skrutky M5x5 po stranách košíka, aby ste nastavili predné dvere dopredu alebo dozadu.

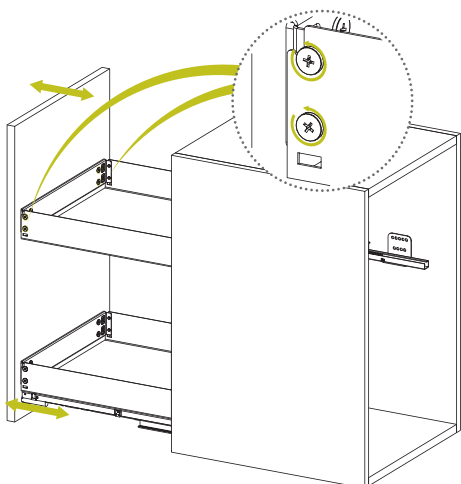**9**


Uvoľnite štyri skrutky M5x5, ako je znázornené, aby ste nastavili dvere doprava alebo doľava.

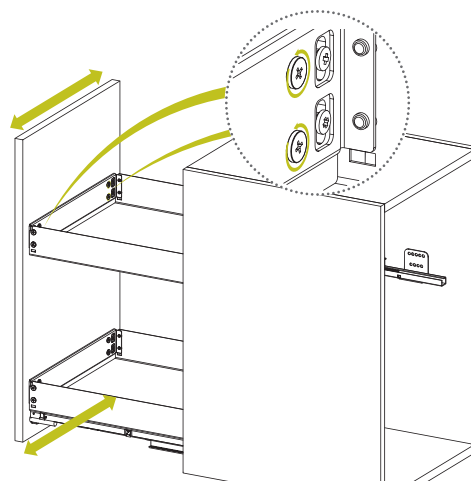**10**

Uvoľnite osem euroskrutiek 6,3x14, ako je znázornené, aby ste nastavili dvierka hore alebo dole.

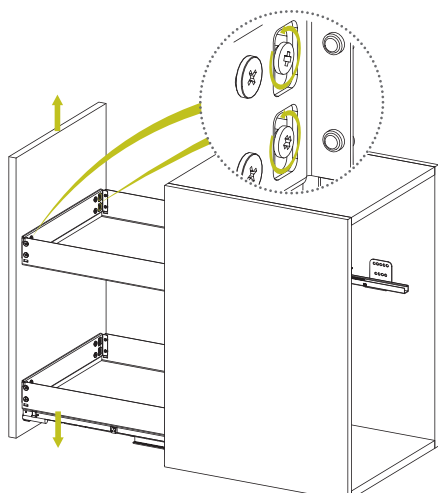
**11**

Nainštalujte kryty E.

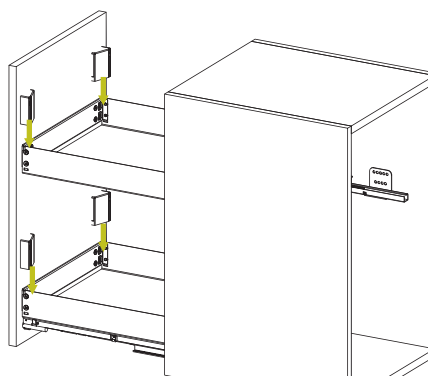


Voliteľné príslušenstvo

Vložte voliteľné príslušenstvo.



N°4 Priehradka

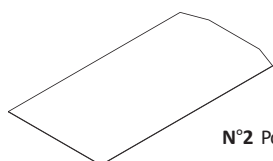

N°2 Podložka

